

Full overlay application

1" or larger overlay

Aplicación de recubrimiento angular

Recubrimiento de 1" o mayor

Version en appliqué

1" or plus grand recouvrement

Partial overlay application



Less than 1" overlay

Aplicación de tope central

Recubrimiento menor a 1"

Version semi-appliqué

Less Moins que 1"

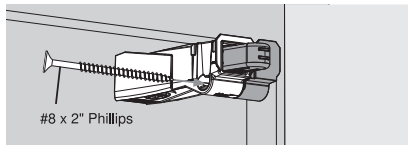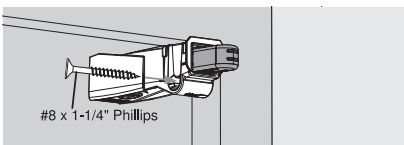


Mounting / Montaje / Installation

BLUMOTION for doors mounts anywhere on the hinge-side style of the cabinet using a 1-1/4" (or 2" screw when using spacer).

El BLUMOTION para puertas se monta en cualquier posición al lado de la bisagra del gabinete utilizando 1 tornillo de 1/4" (o tornillo de 2" al utilizar el distanciador).

BLUMOTION pour portes s'attache n'importe où sur le cadre où la charnière est installée utilisant une vis 1-1/4" (ou 2" en employant l'entretoise).

Attachment of spacer / Unión del distanciador / Attachement de l'entretoise

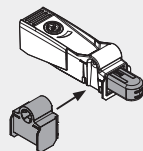

The partial overlay spacer snaps on to the side of the BLUMOTION for easier mounting.

El distanciador para tope central, se inserta de lado del BLUMOTION para un montaje sencillo.

L'entretoise pour recouvrement semi-appliqué se presse sur le côté du BLUMOTION pour une installation plus facile.

Adjustment / Ajustes / Ajustement

Use a Phillips or POZI screw driver to adjust the contact point in or out 5 mm. Adjust out for larger, heavier doors or in for smaller, lighter doors.

Utilice un desatornillador Phillips o POZI para ajustar el punto de contacto adentro o afuera 5 mm. Ajuste afuera, para puertas más pesadas o adentro para puertas más pequeñas o ligeras.

Employez un tournevis Phillips ou POZI pour ajuster le point de contact plus ou moins 5 millimètres. Ajustez en plus pour portes plus grandes, plus lourdes portes ou moins pour plus petites, plus légères.

